

# サイドバイザー取り付け方法

1

貼り付け面の汚れや、ほこり、油分をホワイトガソリンなどの溶剤を染み込ませたウエスで洗浄します



2

貼り付け前にワックスがけはしないでください。接着力が低下します




3

貼り付け面がモールやゴムなどの場合は、表面洗浄した後専用プライマー処理が必要です



4

バイザー裏面の剥離紙を端から10cmほどはがし、位置合わせをします。その後剥離紙をバイザーと水平にはがします

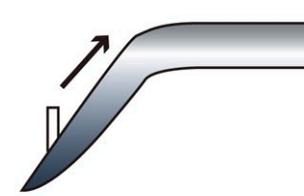

5

汚れた手や軍手などでテープ面を触ると接着力が低下します。絶対にテープ面は触らないようにしてください




6

貼り付け面がきれいに洗浄されている場合は、貼り直しても接着力は問題ありません。※但し、プライマー処理した場合は貼り直しできません



7

正常な位置に貼り付けないとバイザーがはがれることがあります

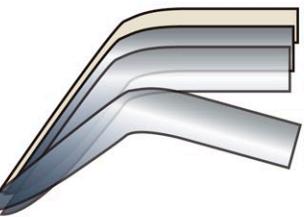


8

バイザーが破損しない程度に貼り付け面全体を十分に圧着してください



9

貼り付け面と両面テープの間にエアが入ると接着力が弱くなります。十分注意してください



エアが入らないよう注意!!


10

接着後 24 時間以内は洗車を控えてください。やむをえず洗車やワックスがけが必要な場合でも最低 1 時間以上置いてください




11

15℃以下になると接着しにくくなります。作業場を暖めた後、作業してください

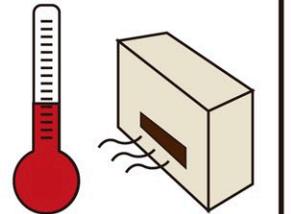


12

15℃以下の場合バイザーと接着面(ボディ側)をドライヤー等で暖めてください

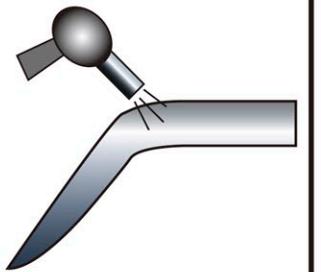

13

接着面が暖められない場合は両面テープをドライヤー等で暖めるだけでも効果があります

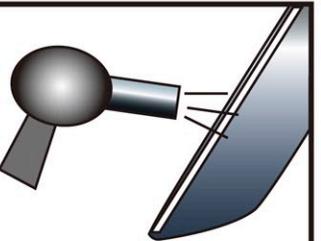

14

接着後、付属のブラケットでしっかりと固定してください

